





Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch diesen Anleitungen folgen.
Für späteres Nachschlagen aufbewahren.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Produktes sorgfältig durch. Sollten Unklarheiten bestehen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an unsere nächste Kundendienststelle (Informationen siehe letzte Umschlagseite).

Der Inhalt dieses Dokumentes darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch den Hersteller in keiner Form, weder ganz noch teilweise vervielfältigt, weitergegeben oder verbreitet werden.

Als Originalbedienungsanleitung gilt ausschließlich die deutsche Fassung. Alle anderen Sprachen sind als Übersetzung der Originalbedienungsanleitung zu betrachten.

Für Übersetzungsfehler übernimmt der Hersteller keine Verantwortung.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die prax® 4-Arm Haspel ist eine mobile Abrollvorrichtung, die speziell für den Einsatz auf Baustellen zum abwicklungsfreundlichen Bereitstellen von Mehrschichtverbundrohr (z. B. für Heizungs-, Trinkwasser- oder Fußbodenheizungsinstallationen) konzipiert ist.

Die Rohrspindel dient dem sicheren, gleichmäßigen und spannungsfreien Abrollen von Mehrschichtverbundrohren direkt am Einsatzort. Sie ermöglicht eine effiziente und materialschonende Verarbeitung, insbesondere bei langen Rohrlängen auf Rollen oder Coils.

Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung


Die prax® 4-Arm Haspel ist nicht dafür vorgesehen, als Transport- oder Hebevorrichtung für schwere Rohrcoils oder andere Baumaterialien verwendet zu werden. Eine Fehlanwendung liegt insbesondere dann vor, wenn:

- Rohrcoils mit einem Gewicht oberhalb der zulässigen Traglast aufgespannt werden.
- Die Haspel nicht auf ebenem Untergrund aufgestellt wird, was zu Instabilität und Umkippen führen kann.
- Die Haspel als Lagerbock oder Montagehilfe für Rohrverbindungen verwendet wird.
- Das Rohr unter starkem Zug oder mit Maschinenkraft abgewickelt wird, was zu Verformungen oder Beschädigungen an Rohr und Haspel führen kann.
- Die Haspel im Freien bei starkem Wind ohne Sicherung betrieben wird.


1. REACH Verordnung

Wir bestätigen hiermit, dass dieses Produkt den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) entspricht. Alle in diesem Produkt enthaltenen Stoffe wurden gemäß den geltenden Vorschriften registriert oder sind von der Registrierungspflicht ausgenommen. Gemäß Artikel 33 der REACH-Verordnung informieren wir darüber, dass dieses Produkt keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent enthält.


2. Produktbeschreibung

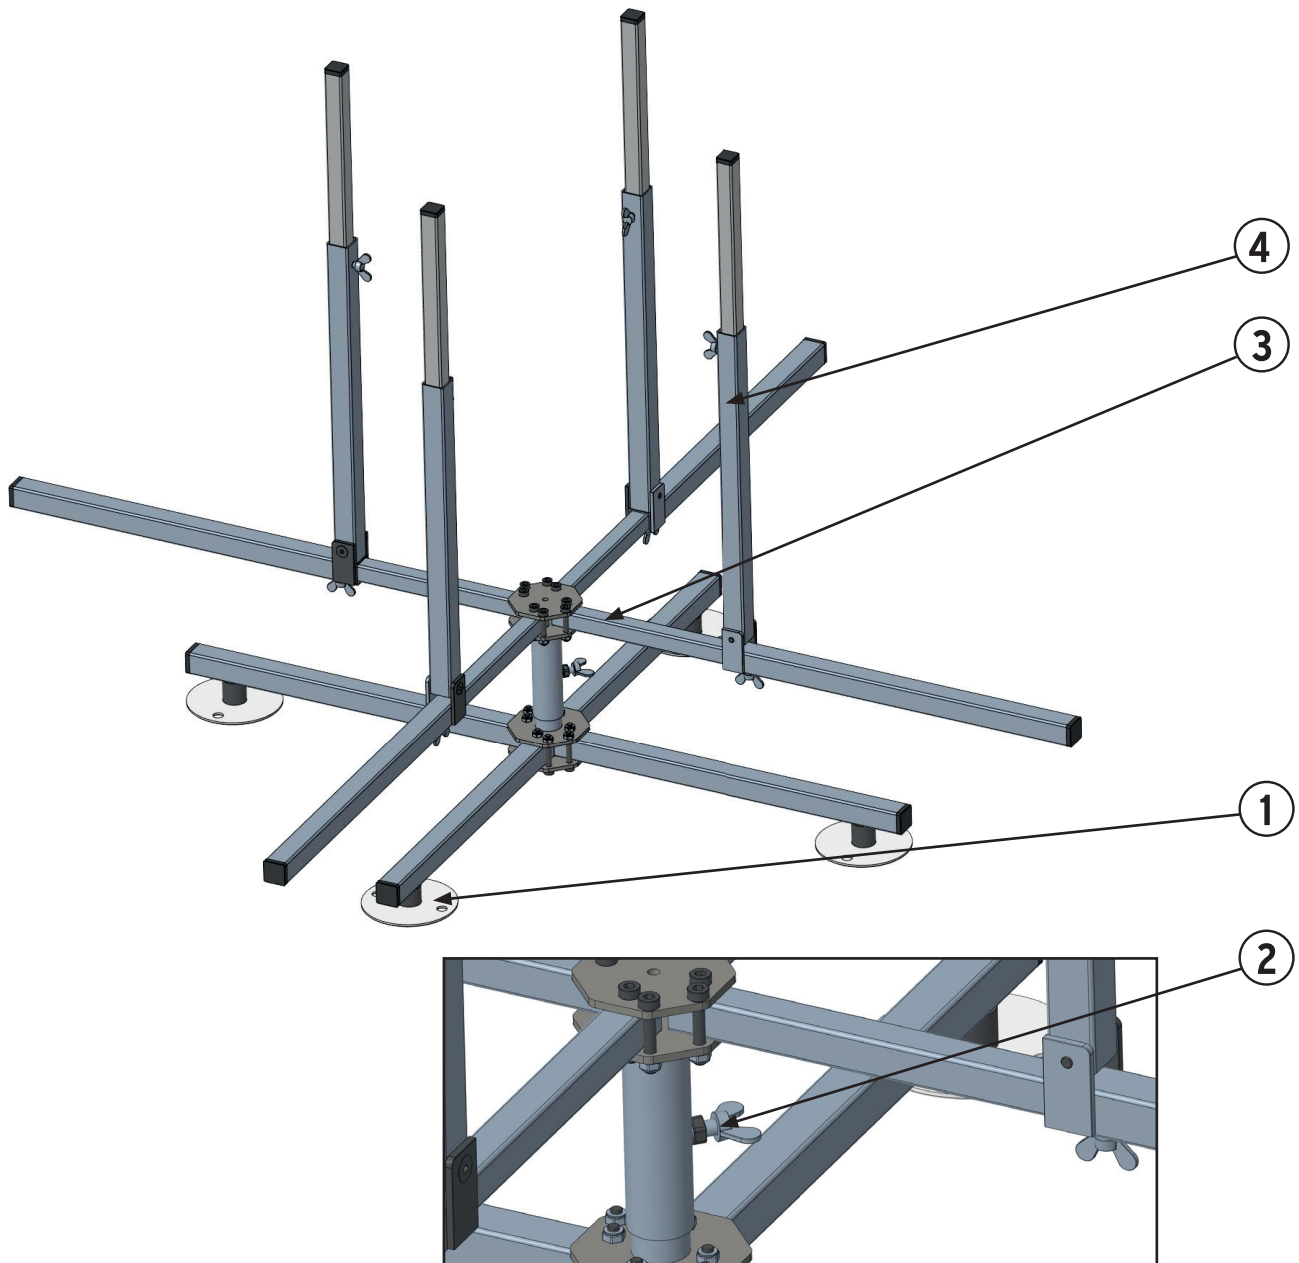


- ① Füße mit Bohrung zur Befestigung
- ② Drehbremse
- ③ Rohrausleger
- ④ Führungsstangen mit Verlängerung

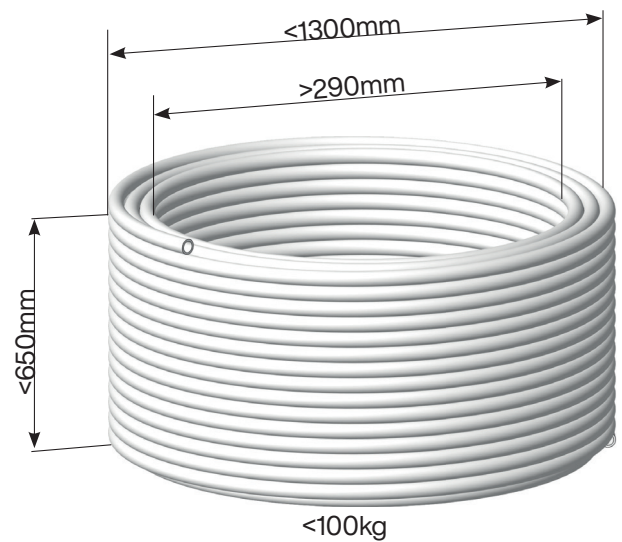


3.1 Inbetriebnahme

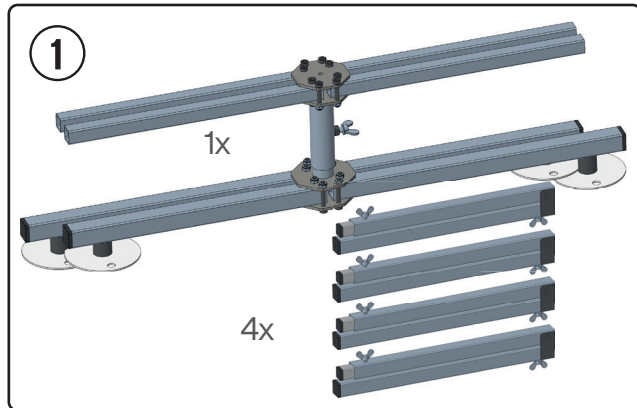


Inhaltsangabe

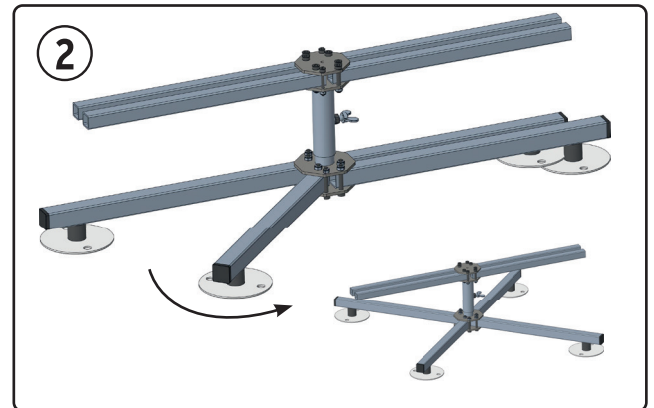

Standfüße um 45° ausbreiten.

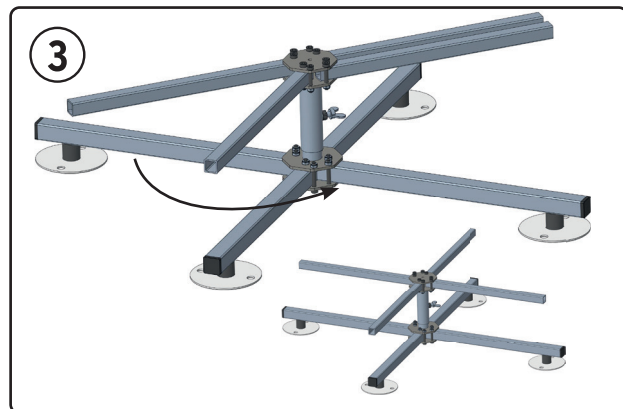


Ausleger um 45° ausbreiten.

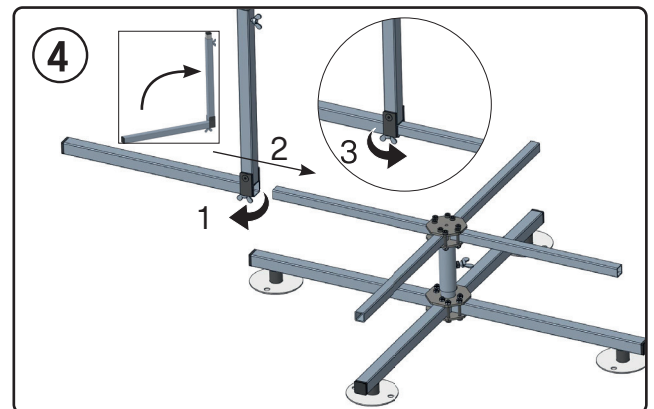


Führungsstange mit Verlängerung aufschieben und befestigen.



Komplett montierte Haspel.

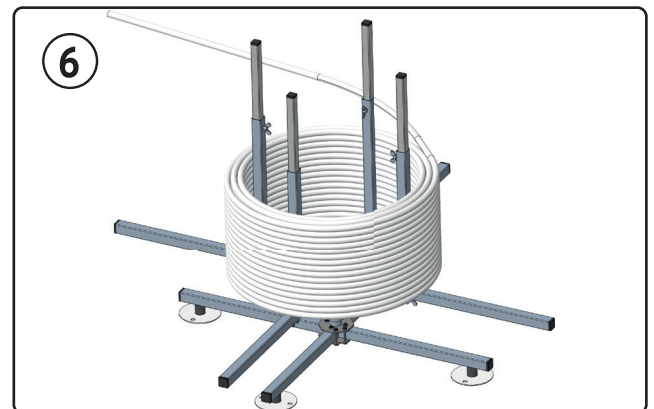

Rohrcoil aufsetzen und Rohrende abwickeln.

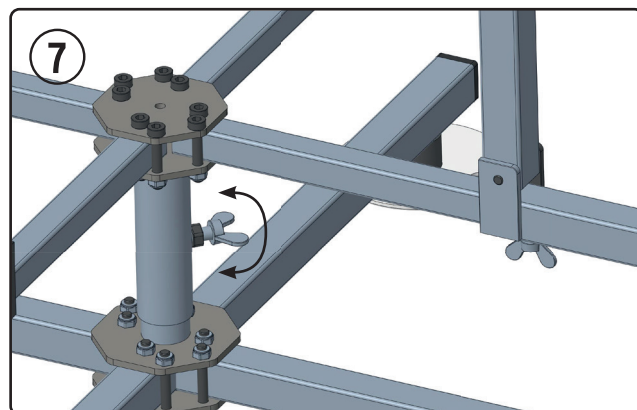

Einstellen der Drehbremse



To ensure proper and safe operation, please follow these instructions carefully. Retain this documentation for future reference.

Please read the user manual carefully before attempting to operate this product. If anything is unclear, please contact our nearest customer service center (see last page for details).

The content of this document may not be reproduced, transmitted, or distributed by any means, in whole or in part, without the prior written consent of the manufacturer.

Only the German version is valid as the original operating manual. Versions in any other languages should be regarded as translations of the original operating manual.

The manufacturer assumes no responsibility for translation errors.

Intended Use

The prax® collapsible uncoiler four-armed is a mobile unwinding device specifically designed for use on construction sites to facilitate the easy dispensing of multilayer composite pipe (e.g., for heating, drinking water, or underfloor heating installations). The pipe reel ensures the safe, uniform, and tension-free unwinding of multilayer composite pipes directly at the point of use. It enables efficient and material-friendly handling, especially for long pipe lengths on rolls or coils.

Reasonably Foreseeable Misuse


The prax® collapsible uncoiler four-armed is not intended to be used as a transport or lifting device for heavy pipe coils or other construction materials. Misuse is particularly deemed to occur in the following cases:

- Pipe coils exceeding the permissible load capacity are mounted.
- The reel is not placed on a level surface, which may lead to instability and tipping.
- The reel is used as a storage stand or assembly aid for pipe connections.
- The pipe is unwound under excessive tension or with mechanical force, which may cause deformation or damage to both the pipe and the reel.
- The reel is operated outdoors in strong winds without proper securing.


1. REACH Regulation

We hereby confirm that this product complies with the requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH Regulation). All substances contained in this product have been registered in accordance with the applicable regulations or are exempt from the registration requirement. In accordance with Article 33 of the REACH Regulation, we inform you that this product [does not contain / contains the following] Substances of Very High Concern (SVHC) in a concentration above 0.1% by weight.


2. Tool description

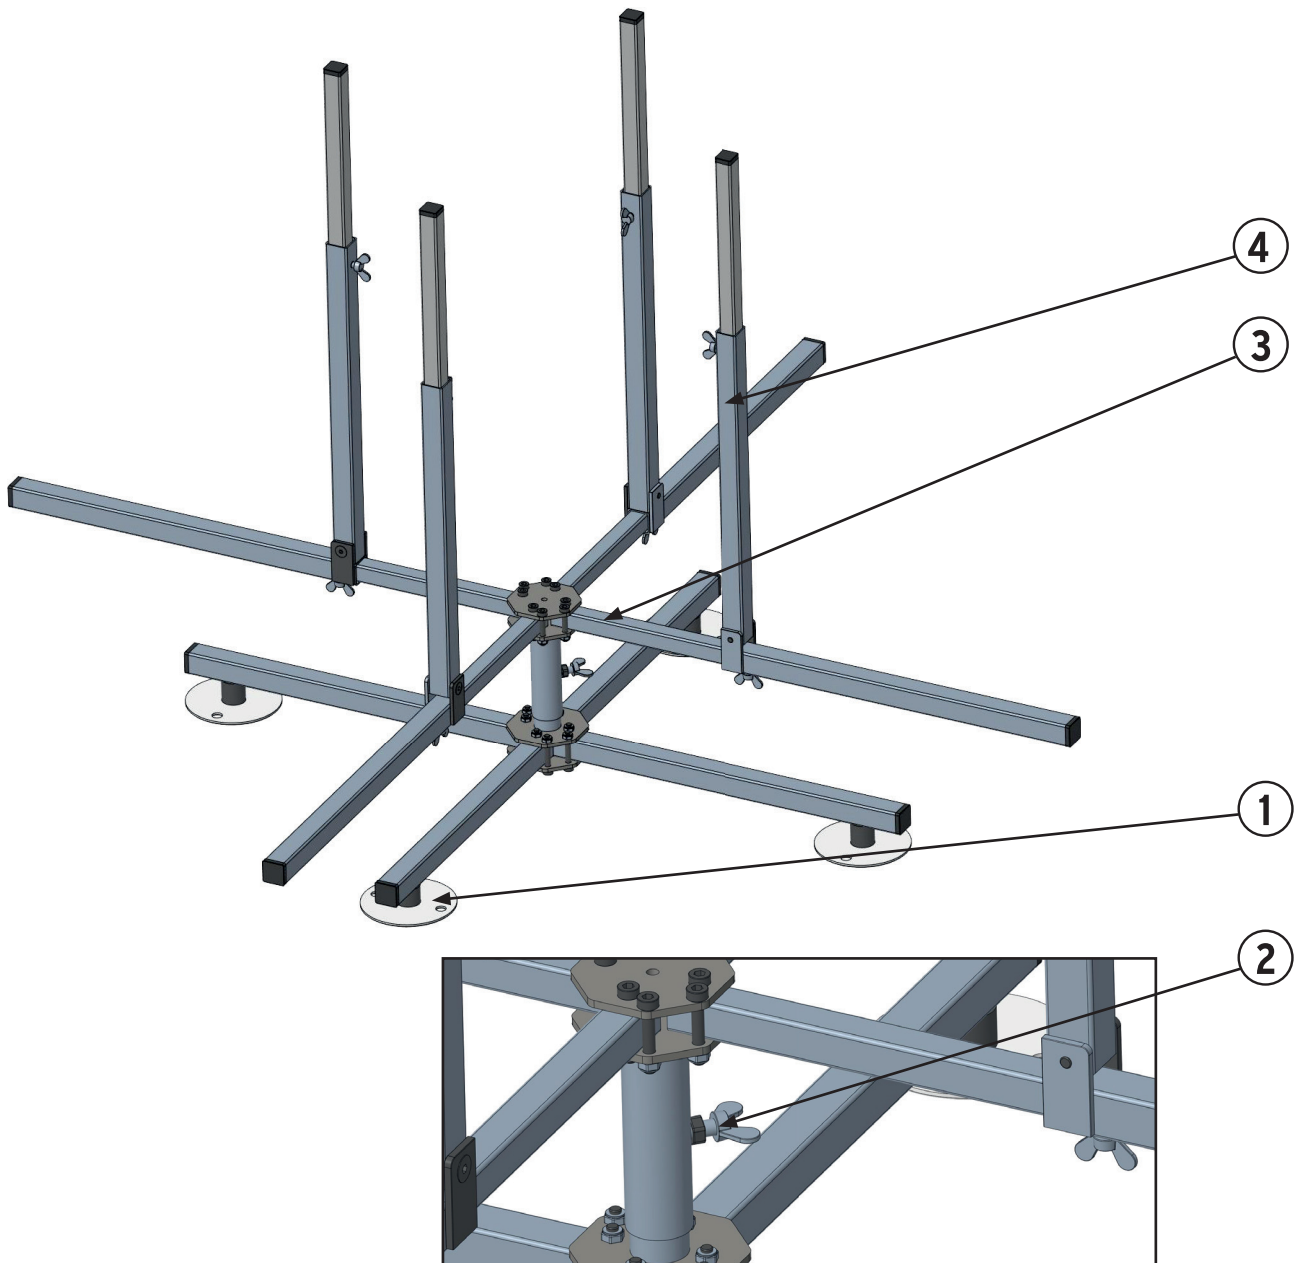


- ① Feet with mounting holes
- ② Rotary brake
- ③ Pipe arm
- ④ Guide rods with extension

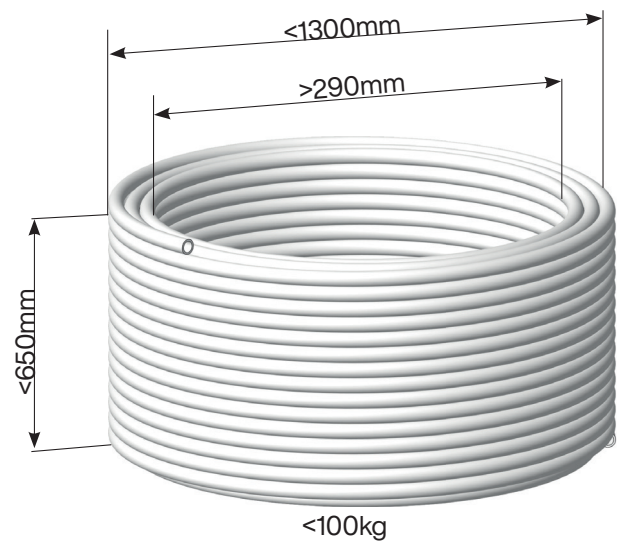


3.1 Commissioning

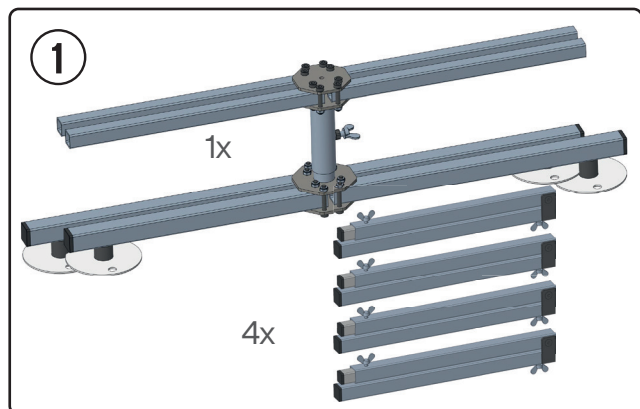


Contents

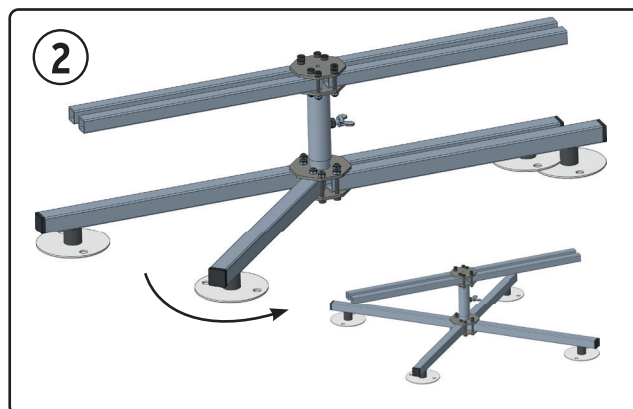

Position the support feet at 45° intervals.

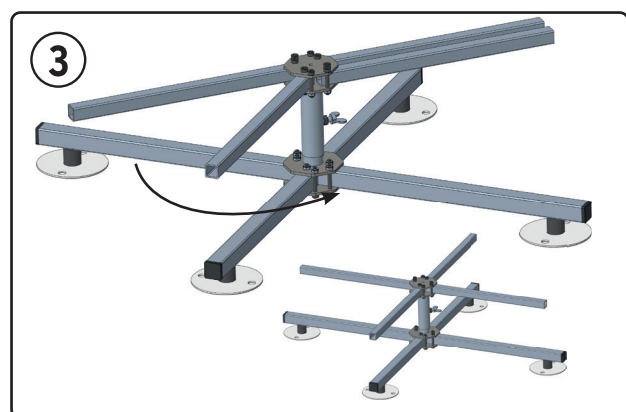


Position the outriggers at 45° intervals.

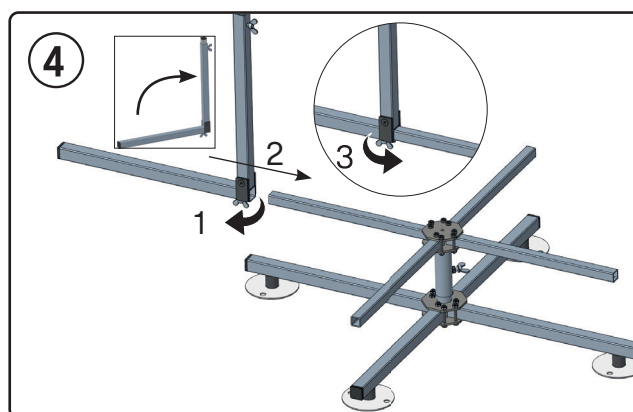


Slide the guide rod extension on and secure it.



Fully assembled reel.

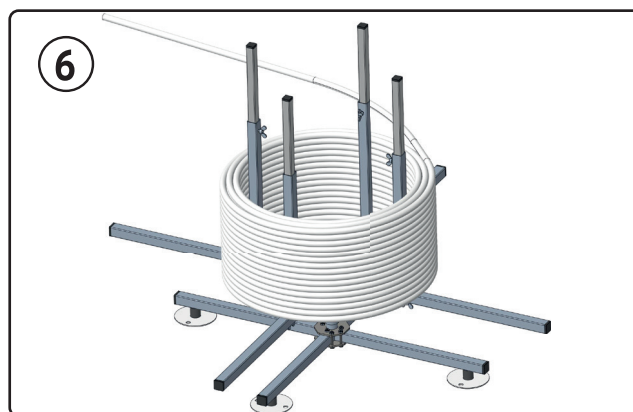

Mount the pipe coil and unwind the pipe end.

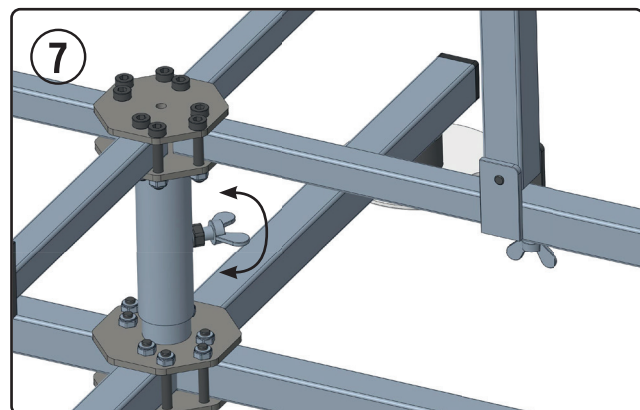

Adjusting the rotary brake.

Doc-Nr. 00034450 date: 10.25 Version 1.0

prax[®] GmbH
Ehringhausen 66
42859 Remscheid
+49 2191 793 0330
help@prax-tools.de

Service: